



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия:

компьютерная телевизионная система безопасности CVS_NT,
модель «Аккорд-4Е».

Комплект поставки:

Плата ввода изображений	SN _____	Одна
Ключ CVS-CHIP (тип лицензии «Аккорд-4»)		Один
Шлейф 4 BNC (видео - синие) и 4 BNC (аудио - красные)		Один
Оптический диск с программным обеспечением и тех. документацией		Один
Руководство по установке		Одно

Имя и адрес покупателя:

Срок гарантии: 3 (три) года с «___» _____ г.

В случае возникновения в течение гарантийного срока в изделии недостатков производственного характера претензии принимаются при соблюдении Покупателем следующих условий:

Оборудование не должно иметь физических повреждений. На изделии должен быть сохранен серийный номер.

Гарантийное обслуживание проводится на базе производителя.

В случае выхода из строя комpositного видеовхода и (или) выхода осуществляется платный ремонт оборудования.

Исправность и укомплектованность изделия проверил:

(подпись)

С условиями гарантии ознакомлен:

(подпись)



КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ CVS_NT

Модель «Аккорд-4Е»

Паспорт изделия

* Свидетельство об официальной регистрации программы № 960143.

2014 г.

Установка и подключение оборудования.

Система «Аккорд-4Е» представляет собой стандартную плату ввода видеоизображений с возможностью установки в слот PCI-Express x1.

На передней панели платы (рис.1) расположены два разъёма DB 1 и DB 2, к которым подключаются шлейфы кабелей с BNC разъёмами.

Порядок подключения оборудования.

1. Отключите компьютер от сети, откройте крышку системного блока.
2. Установите плату (Рис.1) в свободный PCI Express x1 слот.
3. Закройте крышку системного блока.

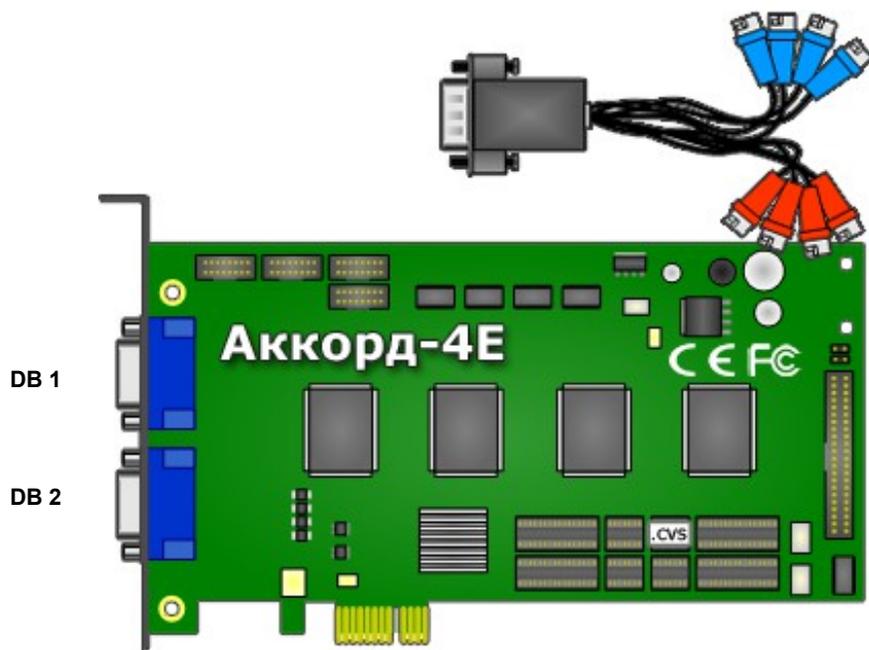


Рис.1 Внешний вид платы «Аккорд-4Е».

4. Подключите кабели от телевизионных камер к разъёмам BNC шлейфа, подключенного к разъёму DB 1. Номера каналов, при этом, будут соответствовать номерам, указанным в таблице 1.

5. После включения компьютера система начнёт устанавливать обнаруженные устройства.

6. Порядок инсталляции платы ввода изображения описан в соответствующем разделе «Руководства пользователя CVSCenter», находящемся на прилагаемом компакт-диске.

7. В плату установлен ключ защиты **CVS-CHIP** (Рис. 1). Для получения лицензионного файла необходимо на электронную почту cvsnt@cvsnt.ru отправить письмо, указав в теме и в теле письма серийный номер платы. В ответ на посланное письмо придет письмо с лицензионным файлом `<serial_number>.lic`. Его необходимо разместить в каталоге `LIC*.*`.

8. Запустите программу **CVSTest**. Плата «Аккорд-4Е» определяется программой, как четыре видеобластера типа «Соло».

9. Установите в программе **CVSTest** количество видеовходов для каждого бластера «Соло» равное единице. Проверьте наличие видеосигналов нажатием кнопки **Тест** на каждом бластере.

10. Далее следуйте инструкции из «Руководства пользователя CVSCenter».

Таблица 1.

№ канала	Шлейф	Маркировка	Цвет разъёма	Сигнал
1	DB 1	Vi 01	Синий	Видео
2	DB 1	Vi 02	Синий	Видео
3	DB 1	Vi 03	Синий	Видео
4	DB 1	Vi 04	Синий	Видео
1	DB 1	Ai 01	Красный	Аудио
2	DB 1	Ai 02	Красный	Аудио
3	DB 1	Ai 03	Красный	Аудио
4	DB 1	Ai 04	Красный	Аудио

ВНИМАНИЕ!

Во избежание выхода из строя композитных видеовходов и (или) выходов необходимо:

1. все подключения оборудования к источникам сигналов (камеры, последовательный интерфейс и т.д.) производить при отключенном питании всей аппаратуры;
2. для питания компьютера и всей аппаратуры использовать общий источник бесперебойного питания или общий защитный фильтр, который исключает выход из строя аппаратуры при сильных импульсных помехах в сети переменного тока, а также исключает разность потенциалов между корпусами компьютера и видеоаппаратуры.

Надежной работы Вам, уважаемые пользователи CVS.