



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия:

Устройство для установки ключа защиты HASP внутри системного блока компьютера «**HASP USB**».

Комплект поставки:

Устройство HASP USB  
Руководство по установке

Одно

Одно

**Берегите ключ HASP. Потеря ключа HASP – потеря всей системы.  
Размещайте HASP ключ внутри системного блока компьютера.**

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ CVS\_NT

# HASP USB

устройство для установки ключа защиты HASP  
внутри системного блока компьютера

Имя и адрес покупателя:

Срок гарантии: 3 (три) года с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

В случае возникновения в течение гарантийного срока в изделии недостатков производственного характера претензии принимаются при соблюдении Покупателем следующих условий:

*Оборудование не должно иметь физических повреждений.*

Гарантийное обслуживание проводится на базе производителя.

## Паспорт изделия

Исправность и укомплектованность изделия проверил:

\_\_\_\_\_ (подпись)

С условиями гарантии ознакомлен:

\_\_\_\_\_ (подпись)



\* Свидетельство об официальной регистрации программы № 960143.

2011г.

## Руководство по установке и подключению.

Панель **HASP USB** (Рис.1) предназначена для установки ключа защиты **HASP** внутри системного блока компьютера. Это исключит вероятность его хищения или механического повреждения. Ключ защиты программного обеспечения входит в состав всех систем CVS.

Более подробно о работе с ключами HASP смотрите в технической документации — «**Руководство пользователя CVS HASP**».



Рис. 1. Внешний вид устройства.

### Установка.

Подключение панели **HASP USB** следует производить при отключённом питании компьютера.

1. Откройте крышку системного блока компьютера и найдите на материнской плате свободный USB разъем (Рис.2):
2. Установите **HASP USB** в любой свободный разъем USB строго в соответствии с ключом разъема J1 (Рис.1).
3. Установите ключ HASP в стандартный разъем USB (J4) на плате устройства (Рис.1).
4. Закройте крышку системного блока компьютера. Включите питание и следуйте инструкциям в соответствии с руководством пользователя ключей HASP и программного обеспечения систем CVS.

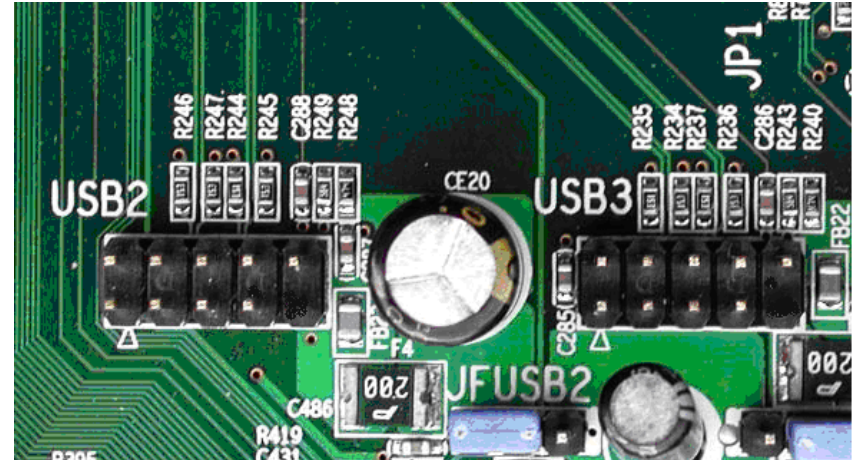


Рис. 2: Внешний вид разъёма USB на материнской плате.

**Берегите ключ HASP.  
Потеря ключа HASP – потеря всей системы.  
Размещайте ключ внутри системного блока компьютера.**

**Надежной работы Вам, уважаемые пользователи CVS.**