

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия:

Преобразователь интерфейсов «CVS USB-RS422».

Комплект поставки:

Устройство CVS USB -RS422

Руководство по установке

S/n \_\_\_\_\_

Одно

Одно

Берегите ключ HASP. Потеря ключа HASP – потеря всей системы.  
Размещайте HASP ключ внутри системного блока компьютера.

Имя и адрес покупателя:

Срок гарантии: 3 (три) года с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

В случае возникновения в течение гарантийного срока в изделии недостатков производственного характера претензии принимаются при соблюдении Покупателем следующих условий:  
*Оборудование не должно иметь физических повреждений.*  
Гарантийное обслуживание проводится на базе производителя.

Исправность и укомплектованность изделия проверил:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С условиями гарантии ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
(подпись)



КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ CVS\_NT

# CVS USB-RS422

преобразователь интерфейсов

## Паспорт изделия


\* Свидетельство об официальной регистрации программы № 960143.

2011г.

## Руководство по установке и подключению.

Преобразователь интерфейсов USB-RS422 (Рис. 1) позволяет подключать устройства с интерфейсом RS422 к персональному компьютеру, в составе которого имеется свободный USB порт..

Более подробно о работе устройства смотрите в технической документации — «Руководство пользователя CVS USB-RS422».

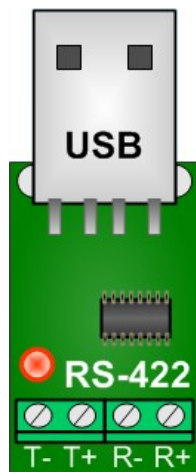

*Рис. 1. Внешний вид устройства.*

### **Установка.**

Все подключения к устройству следует производить при отключённом питании.

1. Найдите свободный USB порт в системном блоке компьютера и установите устройство в USB разъём.
2. Подключите к контактам RS-422 в соответствии с маркировкой линии связи с удаленным устройством.
3. Включите питание и следуйте инструкциям в соответствии с руководством пользователя и программного обеспечения систем CVS.

**Берегите ключ HASP.  
Потеря ключа HASP – потеря всей системы.  
Размещайте ключ внутри системного блока компьютера.**

**Надежной работы Вам, уважаемые пользователи CVS.**